

20 H Infront (MF) / Vorfront (VF)

Técnica de deslizamento vertical para móveis para qualquer modulação sem usinagem das laterais






20 H Infront (MF) / Vorfront (VF)



Aplicável em gabinetes a partir de 15 mm de espessura sem precisar de usinagem

Solução inteligente e econômica para o contrapeso

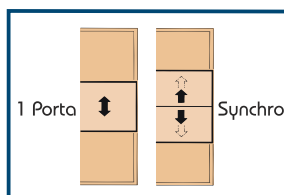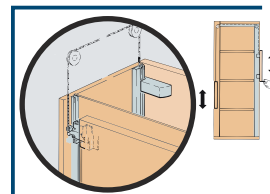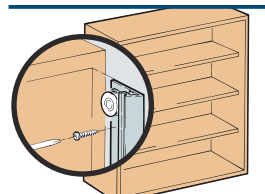



Deslizamento vertical em várias opções Infront ou Vorfront

20 H Synchro Infront (IF) / Vorfront (VF)

1 O que é


Sistema de correr vertical, montado internamente na superfície lateral, para 2 portas em madeira deslizando sincronizadas.
Design Infront ou Vorfront.

- Sem usinagem das laterais
- Ajuste de altura excêntrico

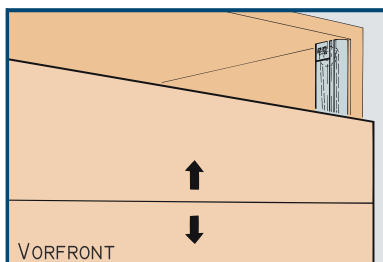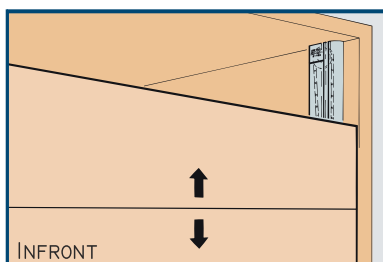


3 Como Pedir

Kit Ferragens LIBRA 20 H Synchro	
Código	€48081
Acabamento	Plástico/metal
Embalagem	1 kit (2 portas)

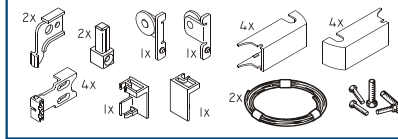


Trilho de Correr

Código	€48180-250
Acabamento	Alu. anodizado
Embalagem	2,5 m



Perfil de Acabamento

Código	€48181-250
Acabamento	Alu. anodizado
Embalagem	2,5 m



- Necessários 2 peças de cada para 1 armário

Para aplicação em molduras de alumínio a partir de 45mm consulte nosso suporte técnico


2 Como Funciona

Exemplo de montagem


- usinagem da porta



Infront

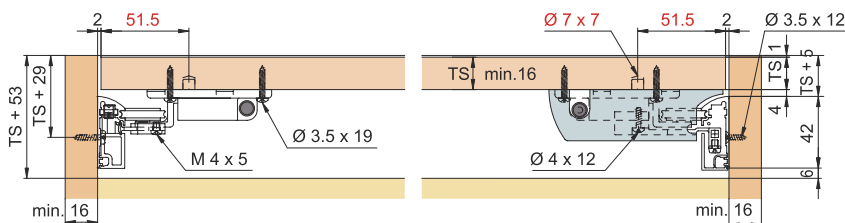


Vorfront

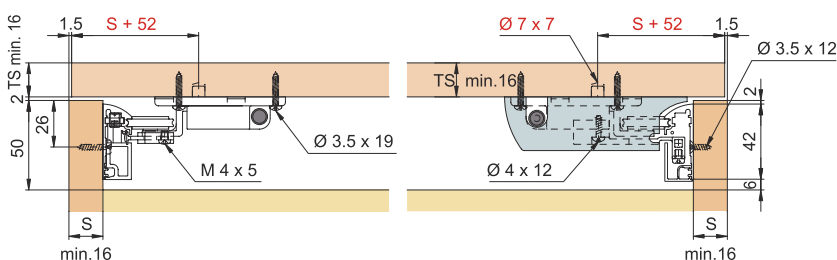


20 H Synchron Infront (IF) / Vorfront (VF)

2 Como Funciona

Exemplo de montagem

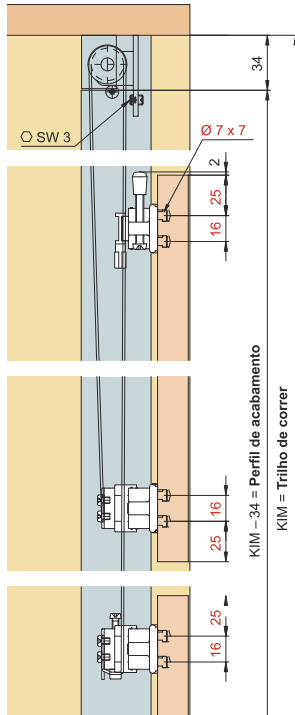

Infront

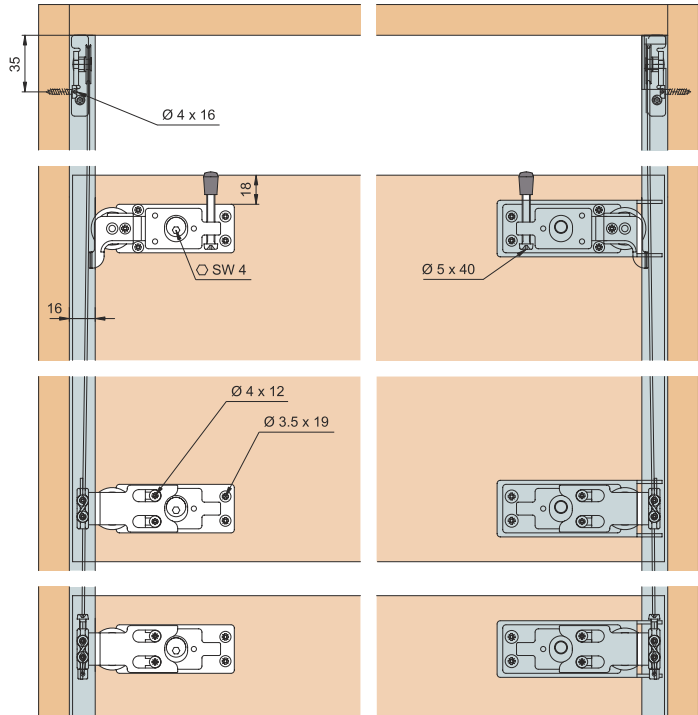

Vorfront

